SAMSUNG

SM-B550H
Kasutusjuhend

- Teie seadme sisu võib sõltuvalt regioonist või või teenusepakkujast erineda.
- Kolmandate osapoolte pakutavad teenused võidakse igal ajal lõpetada või katkestada ning Samsung ei kinnita ega taga, et mis tahes sisu või teenus jääb mis tahes ajaks kättesaadavaks.
- See seade sisaldab teatud tasuta / avatud lähtekoodiga tarkvara. Täpsed litsentside tingimused, lahtiütlused, kinnitused ja teatised on saadaval Samsungi veebisaidil opensource.samsung.com.

www.samsung.com

Printed in Korea
GH68-43607V Rev.1.0
Estonian. 05/2015

Seadme ehitus

Esikülg

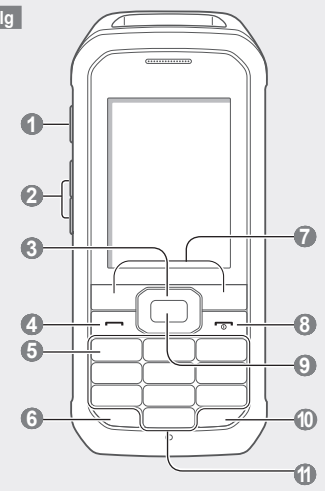

Tagasi

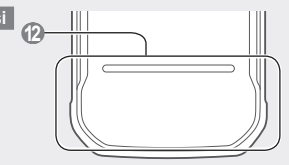

1 Taskulambi nupp
Saate taskulambi sisse või välja lülitada
Vt jaotist „Taskulambi kasutamine"

2 Helitugevuse nupp
Avalehel seadme helitugevuse reguleerimine; Hädaabisõnumi saatmine

3 Sirvimisklahv
Saate avaekraanil vidinaid kerida
Menüüekraanil menüüvalikutes liikumine

4 Helistamisnupp
Helistamiseks või kõnele vastamiseks; Avalehel viimati valitud, vastamata või vastatud numbrite kuvamine

5 Kõnepostiteenuse klahv
Avaekraanil juurdepääs kõnepostiteadetele (vajutage ja hoidke all)

6 Klahvilukustusnupp
Avaekraanil klahvistiku lukustamine või avamine (vajutage ja hoidke all)

7 Valikuklahvid
Ekraani allosas kuvatud toimingute tegemine

8 Sisselülitamisnupp
Telefoni sisse- ja väljalülitamine (vajutage ja hoidke all); Kõne lõpetamine; Menüüekraanil sisestuse tühistamine ja avalehele naasmine

9 Kinnitusklahv
menüüekraanil esiletõstetud menüüvaliku valimine või sisestuse kinnitamine
Sõltuvalt piirkonnast võib klahv toimida erinevalt

10 Vaikse režiimi klahv
Avaekraanil vaikse režiimi aktiveerimine ja desaktiveerimine (vajutage ja hoidke all)

11 Tähe- ja numbriklahvid

12 Siseantenn
Ärge katke antenni piirkonda käte või muude esemetega. See võib põhjustada ühendusprobleeme või tühjendada akut

Seadme ekraani ülaosas on kuvatud järgmised olekuindikaatorid.

Ikoon	Kirjeldus
	SIM-kaarti pole
	Signaali pole
	Signaali tugevus
	Võrguotsing
	GPRS-võrk on ühendatud
	EDGE-võrk on ühendatud
	UMTS-võrk ühendatud
	HSDPA-võrk ühendatud
	Aku laetuse tase
	Kõne on pooleli
	Kõne suunamine aktiveeritud
	Uus tekstsõnum (SMS)
	Uus multimeediumsõnum (MMS)
	Uus kõnepostiteade
	Uus kommertsteade

Ikoon	Kirjeldus
	Hädaabisõnumi-funktsioon on aktiveeritud
	Tavaline profiil on aktiveeritud
	Vaikne profiil on aktiveeritud
	Arvutiga ühendatud
	Bluetooth aktiveeritud
	Alarm on aktiveeritud
	Kõrvaklapid on ühendatud
	Muusika esitus on pooleli
	Muusika esitus on ajutiselt peatatud
	FM-raadio on sees
	Rändlus (väljaspool tavalist teeninduspiirkonda)
	Mälukaart on paigaldatud
	Lennurežiim
10:00	Praegune kellaaeg

SIM-kaardi ja aku paigaldamine

1. Eemaldage tagakaas ja paigaldage SIM-kaart.

Ärge painutage ega väänake tagakaant liigselt. Selline teguviis võib kaant kahjustada.

2. Paigaldage aku ja asetage tagakaas tagasi.

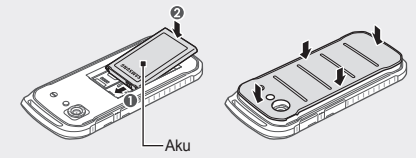

Veenduge, et tagakaas oleks korralikult suletud, et vältida veekahjustust.

Aku laadimine

Elektrijuhtme pessa

1. Sisestage laadija väiksem ots mitmeotstarbelisse pesasse ja laadija suurem ots elektrikontakti.
2. Peale aku täielikku laadimist eemaldage laadija seadmest. Kõigepealt ühendage laadija seadmest lahti ja seejärel elektrikontaktist.

- Kasutage ainult Samsungi poolt lubatud laadijaid, akusid ja kaableid. Seadmega sobivaks tunnistamata laadijad ja kaablid võivad põhjustada aku plahvatamist või seadet kahjustada.
- Ärge akut enne laadija eemaldamist eemaldage. See võib seadet kahjustada.

Energia säästmiseks lülitage võtke laadija, kui te seda ei kasuta, pistikust välja. Laadijal ei ole toitelülitit, seega peate selle võtma kui te seda ei kasuta energia säästmiseks elektrikontaksits välja. Laadija peab laadimise ajal olema elektrikontakti läheduses ja lihtsalt ligipääsetav.

Mälukaardi paigaldamine (valikuline)

Seade võimaldab kasutada kuni 16 GB suurust mälukaarti. Sõltuvalt mälukaardi tootjast ja tüübist ei pruugi mõned mälukaardid seadmega sobida.



Sisestage mälukaart, nagu on näidatud joonisel.

- Mälukaardi vormindamine arvutis võib põhjustada mitteühilduvust teie seadmega. Vormindage mälukaarti ainult seadmes.
- Sage andmete ülekirjutamine ja kustutamine lühendab mälukaartide tööiga.
- Ärge kasutage mälukaardi eemaldamiseks seadmest teravat eset.

Seadme sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamine

Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻] ning seejärel sisestage vajadusel PIN-kood ja vajutage <**OK**>.

Seadme väljalülitamine

Vajutage ja hoidke all klahvi [⏻].

Kui aku tühjeneb täielikult või eemaldatakse seadmest, siis kuupäev ja kellaaeg lähtestatakse.

Juurdepääs menüüdele

Seadme menüüde ja valikute kasutamine,

Sirvimisklahv	Menüüdes kerimine.
Kinnitusklahv	Avab menüü või rakenduse.
<**Menüü**>	Avab menüüekraani.
<**Tagasi**>	Eelmisele kuvale naasmine.
[⏻]	Sulgeb menüü või rakenduse ja naaseb avalehele.

- PIN2-koodi nõudva menüü avamiseks tuleb sisestada SIM-kaardiga saadud PIN2-kood. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- Samsung ei vastuta paroolide ega isikliku teabe kadumise ega muu seadusevastase tarkvara kasutamisest tingitud kahju eest.

Teksti sisestamine

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

Vajutage [#]	Suurtähtede ja väiketähtede vahetamine või numbrirežiimile lülitumine.
Vajutage ja hoidke all klahvi [#]	T9- ja ABC-režiimi vahel lülitumine. Sõltuvalt piirkonnast võib olla saadaval teie emakeelne sisestusrežiim.
Vajutage [*]	Sümbolrežiimi lülitumiseks.
Vajutage ja hoidke all klahvi [*]	Sisestusrežiimi valimine; sisestuskeele vahetamine või sõnade loendist sõnade valimine.

T9-režiim

1. Terve sõna sisestamiseks vajutage vastavaid tähe-/numbriklahve.
2. Kui kuvatakse õige sõna, vajutage tühiku sisestamiseks klahvi [**0**]. Kui sõna ei kuvata, vajutage mõne alternatiivse sõna valimiseks ülemist või alumist sirvimisklahvi.

ABC-režiim

Vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi, kuni märk ilmub ekraanile.

Numbrirežiim

Numbri sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.

Sümbolirežiim

Sümboli sisestamiseks vajutage vastavat tähe-/numbriklahvi.

Muud tekstisisestusfunktsioonid

Sirvimisklahvi vajutamine	Kursori liigutamine.
Vajutage <**Tühjenda**>	Tähemärkide kustutamine ükshaaval.
Vajutage ja hoidke all klahvi <**Tühjenda**>	Märkide kiire kustutamine.
Klahvi [**0**] vajutamine	Tühiku lisamine. Vajutage kolm korda rea vahetamiseks.
Klahvi [**1**] vajutamine	Kirjavahemärkide sisestamine.

Helistamine või kõnedele vastamine

- Helistamiseks sisestage telefoninumber ja vajutage [⏎].
- Kõne lõpetamiseks valige [⏻].
- Hiljuti valitud numbrile helistamiseks vajutage [⏎], et valida number, ning seejärel vajutage uuesti [⏎], et numbrile helistada.
- Telefoniraamatust numbri valimiseks vajutage <**Menüü**> → **Kontaktid**, valige kontakt ning vajutage klahvi [⏎].
- Saabuvale kõnele vastamiseks valige [⏎].

Sõnumite saatmine ja vaatamine

<**Menüü**> → **Sõnumid**

Sõnumite saatmine

1. Vajuta **Loo sõnum**.
2. Sisestage kontaktnumber või vajutage nuppu **Lisa** telefoniraamatu avamiseks.
3. Valige kontakt ja vajutage **Lisa**.
4. Kerige alla ja sisestage tekstsõnum.
   Vt jaotist „Teksti sisestamine".
5. Sõnumile failide manustamiseks vajutage nuppu <**Valikud**> → **Lisa multimeedium** ning jäädvustage fotod või valige failid.
6. Vajutage **Saada**.

Sõnumite vaatamine

Vajutage **Sisendkaust** ja valige lugemiseks sõnum.

Kontaktide haldamine

Salvestage andmed, nt nimed, telefoninumbrid ja isikuandmed, telefoni mällu või SIM-kaardile.

<**Menüü**> → **Kontaktid**

Kasutajad saavad muuta mälu asukohta, vajutades <**Menüü**> → **Kontaktid** → <**Valikud**> → **Seaded** → **Salvesta uued kontaktid kausta** ning valides mälu asukoha.

Uute kontaktide lisamine

1. Vajutage <**Valikud**> → **Loo kontakt** → mälu asukoht (vajadusel).
2. Valige numbri tüüp (vajadusel).
3. Sisestage kontaktandmed ning vajutage kinnitusklahvi.

Kontaktide muutmine

1. Valige kontakt ja vajutage kinnitusklahvi.
2. Redigeerige üksusi ja vajutage salvestamiseks kinnitusklahvi.

Kontaktide kustutamine

Valige kontakt ning vajutage <**Valikud**> → **Kustuta**.

Kaamera kasutamine

<**Menüü**> → **Kaamera**

Pildistamine

1. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
   Või vajutage nuppu [**8**], et lülituda rõht- ja püstpaigutuse vahel.
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida soovite jäädvustada, ja vajutage kohanduste tegemiseks <**Valikud**>.
3. Pildistamiseks vajutage kinnitusklahvi. Fotod salvestatakse automaatselt.

Videote salvestamine

1. Vajutage <**Valikud**> → **Videokaamera**.
   Või vajutage klahvi [**1**], et lülituda rakenduselt **Kaamera** rakendusele **Videokaamera**.
2. Pöörake telefoni rõhtpaigutusega vaate saavutamiseks vastupäeva.
3. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida soovite jäädvustada, ja vajutage kohanduste tegemiseks <**Valikud**>.
4. Jäädvustamise alustamiseks vajutage kinnitusklahvi.
5. Jäädvustamise lõpetamiseks vajutage [▣]. Videod salvestatakse automaatselt.

Fotode ja videote vaatamine

Avaekraanil vajutage <**Menüü**> → **Minu failid** → **Pildid** või **Videod** ning valige kuvamiseks üksus.

Muusika kuulamine

<**Menüü**> → **Muusika**

Nupud	Funktsioon
Kinnitusklahv	Muusika esitamine, esituse peatamine ja jätkamine.
Sirvimisklahv	• Vasakule: tagasiliikumine (vajutage); faili skannimine tagasisuunas (vajutage ja hoidke all). • Paremale: edasiliikumine (vajutage); faili skannimine edasisuunas (vajutage ja hoidke all). • Üles: esitusloendi avamine. • Alla: kordusrežiimi muutmine.
1	Praeguse muusikapala hindamine.
2	Heliefekti muutmine.
3	Muusikakuva muutmine.
4	Kordusrežiimi muutmine.
5	Lülitab juhuesitusrežiimi sisse või välja.

Veebi sirvimine

<**Menüü**> → **Opera Mini**

Kui kasutate **Opera Mini** esimest korda, võidakse teil paluda luua internetiprofiil.

Veebilehtede sirvimine

Nupud	Funktsioon
Sirvimisklahv	Veebilehel üles või alla liikumine.
Kinnitusklahv	Valige üksus.
<**Tagasi**>	Eelmisele lehele naasmine.
<**Menüü**>	Brauseri valikute avamine.

Veebilehtedele järjehoidjate lisamine

1. Avage veebileht, millele luua järjehoidjat.
2. Vajutage <**Menüü**> → valige ripploendist .
3. Valige **Järjehoidjad** → <**Lisa**>.
4. Sisestage üksikasjad ja vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi kasutamine

<**Menüü**> → **Alarmid**

Äratuste määramine

1. Vajutage <**Loo**>.
2. Sisestage üksikasjad ja vajutage <**Salvesta**>.

Äratuste peatamine

Kui alarm heliseb,
- Alarmi lõpetamiseks valige <**Kinnita**>.
- Alarmi vaigistamiseks korduse perioodiks vajutage <**Kordus**>.

Helisignaalide kustutamine

Valige üksus ja vajutage nuppu <**Valikud**> → **Kustuta**.

Alarmi väljalülitamine

Valige üksus ja vajutage <**Valikud**> → **Deaktiveeri märguanne**.

Kalendri haldamine

<**Menüü**> → **Kalender**

Sündmuse loomine

1. Vajutage <**Valikud**> → **Loo** ja valige sündmuse tüüp.
2. Sisestage sündmuse üksikasjad ja vajutage <**Salvesta**>.

Sündmuse vaatamine

Valige kuupäev ja vajutage kinnitusklahvi. Kalendrivaate muutmiseks vajutage <**Valikud**> → **Nädalavaade** või **Kuuvaade**.

FM-raadio kuulamine

<**Menüü**> → **FM-raadio**

FM-raadio sisselülitamine

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. FM-raadio sisselülitamiseks vajutage kinnitusklahvi.
3. Automaatse häälestamise alustamiseks vajutage <**Jah**>.
   FM-raadio esmakordsel avamisel võidakse kasutajal paluda alustada automaatset häälestamist.
4. FM-raadio juhtimiseks kasutage järgmisi klahve.

Nupud	Funktsioon
Kinnitusklahv	FM-raadio sisse- või väljalülitamine.
Sirvimisklahv	Vasakule/paremale: sageduse häälestamine; Järgmise saadaoleva raadiojaama otsimine (vajutage ja hoidke all).

Raadiojaamade lisamine lemmikute loendisse

1. Ühendage peakomplekt seadmega.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Lisa** → **Lemmikud**.
3. Määrake klahv ja vajutage <**Vali**>.

Bluetoothi kasutamine

<**Menüü**> → **Bluetooth**

Bluetoothi sisselülitamine

1. Vajutage <**Valikud**> → **Seaded** ja määrake **Bluetooth**-ühenduse olekuks **Sees**.
2. Määrake valik **Minu telefoni nähtavus**, et lubada teistel seadmetel otsida oma seadet.

Teiste Bluetooth-seadmete otsimine ja nendega ühenduse loomine

1. Teiste Bluetooth-seadmete otsimiseks vajutage kinnitusklahvi.
2. Valige seade ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Vajutage <**Jah**>, et ühildada seadmete PIN-koode.
4. Kui teine seade annab ühenduseks loa, on seadmete sidumine lõpetatud.

Olenevalt seadmest võib juhtuda, et seadme kasutaja peab sisestama PIN-koodi.

Bluetoothi väljalülitamine

Valige <**Valikud**> → **Seaded** ja määrake **Bluetooth**-ühenduse olekuks **Väljas**.

Bluetoothi kaudu andmete saatmine

1. Valige seadme soovitud rakendusest üksused, mida soovite saata.
2. Vajutage <**Valikud**> → **Saatmisviis** → **Bluetooth**.

Seadme kohandamine

Seaded määravad, kuidas rakendused ja funktsioonid toimivad. Muutke neid, et kohandada seadet vastavalt oma soovile. Saate kohandada kuvade väljanägemist, heliprofiile, kõnedega seotud toiminguid ja palju muud.

<**Menüü**> → **Seaded**

Menüü	Kirjeldus
Profiilid	Saate muuta märguande tüüpi, helinat, helitugevust jm.
Ekraan	Taustpildi, teema, heleduse jne muutmine.
Kellaaeg ja kuupäev	Saate muuta seadme kellaaega ja kuupäeva.
Telefon	Saate muuta seadme keelt jm.
Kõne	Automaatse keeldumise, vastamisrežiimi, kõnede suunamise, võltskõne jne määramine.
Varundamise haldur	Saate varundada ja taastada andmeid.
Turvalisus	Saate määrata lukud ja muuta paroole.
Arvutiühendused	Saate seadistada arvutiühenduse seadeid.
Võrk	Saate muuta võrguprofiilide seadeid.
Ülim en.säästurežiim	Saate ülima energiasäästurežiimi aktiveerida või inaktiveerida.

Menüü	Kirjeldus
Mälu	Saate tühjendada mälu, kontrollida mälu olekut, hallata mälukaarti ja määrata vaikemälu asukoha.
Lähtesta	Saate seadme lähtestada.

Heliprofiilide kohandamine

<Menüü> → Seaded → Profiilid

Teisele profiilile lülitumiseks valige see loendist.

Helina muutmine

1. Valige profiil ja vajutage <**Muuda**>.
2. Vajutage **Häälkõne helin**.
3. Valige helin ja vajutage kinnitusklahvi.

Sõnumiheli muutmine

1. Valige profiil ja vajutage <**Muuda**>.
2. Vajutage **Sõnumi märguande toon**.
3. Valige toon ja vajutage kinnitusklahvi.

Helina helitugevuse reguleerimine

1. Valige profiil ja vajutage <**Muuda**>.
2. Vajutage **Helitugevus → Kõne märguanne**.
3. Reguleerige helitugevust ja vajutage <**Salvesta**>.

Kuulari helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kõne ajal helitugevuse reguleerimiseks vajutage helitugevus- või navigeerimisnuppu üles või alla.

Andmete varundamine

Varundage andmed, sh kontaktid, sõnumid, kalender ja ülesanded, mälukaardile. Selle funktsiooni kasutamiseks peab telefoni olema paigaldatud mälukaart.

<Menüü> → Seaded → Varundamise haldur

Andmete varundamine

Vajutage **Varundus**, valige varundamiseks üksused ning vajutage <**Varundus** >.

Andmete taastamine

Vajutage **Taastamine**, valige taastamiseks üksused ning vajutage <**Taasta**>.

Taskulambi kasutamine

- Vajutage pikalt taskulambi nuppu, et taskulamp sisse lülitada.
- Vajutage taskulambi nuppu, et taskulamp välja lülitada.

Vidinate kasutamine

Kasutage vidinaid rakenduste, nt kontaktide, kalendri ja muu, teatud toimingute tegemiseks.

Vidinate käivitamine

Kerige avalehel vasakule või paremale, et näha järgmist või eelmist paneeli, ja valige vidin.

Vidinate korraldamine

1. Valige avaekraani paremast ülanurgast .
2. Valige iga paneeli jaoks vidin ja vajutage nuppu <**Valikud**> → **Lisa**.

- Mõne vidina puhul on vajalik ühendus veebiteenustega. Kui valite veebipõhise vidina, võivad rakenduda lisatasud.
- Saadaolevate vidinate valik sõltub piirkonnast ja teenusepakkujast.

Hädaabisõnumi funktsiooni kasutamine

Hädaolukorras saate saata oma perele või sõpradele abi saamiseks hädaabisõnumeid.

<Menüü> → Sõnumid → Seaded → Hädaabisõnumid

Hädaabisõnumi funktsiooni aktiveerimine

1. Vajutage **Saatmisvalikud** → <**Muuda**> ning määrake valiku **Hädaabisõnumi saatmine** olekuks **Sees**.
2. Sisestage adressaat ja vajutage kinnitusklahvi.
3. Määrake, mitu korda sõnumi saatmist korratakse.
4. Vajadusel redigeerige hädaabisõnumit.
5. Vajutage <**Tagasi**> → <**Jah**>.

Hädaabisõnumite saatmine

1. Kui klahvid on lukustatud, vajutage neli korda helitugevusnuppu, et saata hädaabisõnum eelseadistatud numbritele.
2. Hädaabirežiimist väljumiseks vajutage [ ].

Võltskõnede tegemine

<Menüü> → Seaded → Kõne → Võltskõne

Võltskõnefunktsiooni aktiveerimine

1. Määrake valiku **Võltskõne kiirklahv** olekuks **Sees**.
2. Vajadusel muutke helistaja nime või numbrit.

Võltskõnede tegemine

- Vajutage ja hoidke sirvimisklahvi all.
- Kui klahvid on lukus, vajutage alumist sirvimisklahvi neli korda.

Ohutusalane teave

SAR
www.sar-tick.com

Käesolev toode vastab rakenduvatele riiklikele 2,0 W/kg SAR piirmääradele. Spetsiifilised maksimaalsed SAR väärtused leiate selle käsiraamatu spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteabe peatükist.

Toote kandmisel või keha ligiduses hoidmisel peate hoidma 1,5 cm vahemikku oma kehast järgimaks raadiosageduskiirguse eest kaitsmise nõudeid.

Kaubamärgid

- SAMSUNG ja SAMSUNGi logo on ettevõtte Samsung Electronics registreeritud kaubamärgid.
- Bluetooth® on ettevõtte Bluetooth SIG, Inc. ülemaailmselt registreeritud kaubamärk.
- Kõik muud kaubamärgid ja autoriõigused kuuluvad nende omanikele.

Palun lugege enne seadme kasutamist läbi oluline ohutusalane teave. See sisaldab üldist ohutusalast teavet seadmete kohta ning võib sisaldada teavet, mis teie seadmele ei rakendu. Järgige hoiatus- ja ettevaatusteavet, et vältida enda ja teiste vigastamist ning seadme kahjustamist.

Mõiste „seade” viitab tootele ja selle akule, laadijale ning sellega kaasasolevatele esemetele ning Samsungi poolt heakskiidetud lisaseadmetele, mida kasutatakse koos mainitud tootega.

⚠ Hoiatus

Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi ning surma

Ärge kasutage katkisi toitekaableid või toiteühendusi ega logisevaid seinapesasid

Kontrollimata ühendused võivad põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ärge puudutage toitekaablit märgade kätega ega tõmmake laadija pistikupesast eemaldamiseks kaablist

See võib põhjustada surmava elektrilöögi.

Ärge toitekaablit painutage ega vigastage

See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju.

Ärge kasutage seadet laadimise ajal ega puudutage seda märgade kätega

See võib põhjustada elektrilööki.

Ärge lühistage laadijat või seadet

See võib põhjustada elektrilööki või tulekahju või tekitada aku rikke või plahvatuse.

Ärge kasutage seadet äikesetormi ajal õues

See võib põhjustada elektrilöögi või tulekahju või tekitada seadme rikke.

Kasutage tootja heakskiidetud akusid, laadijaid, lisaseadmeid ja tarvikud

- Universaalsete akude või laadijate kasutamine võib lühendada seadme tööiga või põhjustada seadme rikke. Need võivad põhjustada ka tulekahju või tuua kaasa aku plahvatamise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiidetud akut ja laadijat, mis on loodud mõeldud teie seadme jaoks. Sobimatu aku ja laadija võib põhjustada tõsiseid vigastusi või teie seadme rikkuda.
- Samsung ei vastuta kasutaja ohutuse eest, kui kasutatakse tarvikuid või lisavarustust, mis pole Samsungi heakskiitu saanud.

Ärge kandke seadet tagataskus või vööl.

- Seadmele liigse surve rakendamisel võib see kahjustada saada, plahvatada või põlema süttida.
- Te võite viga saada, kui te kuhugi vastu põrkate või kukute.

Ärge laske laadija või seadmel või kukkuda ning hoidke neid löökide eest

Käsitsege ja kõrvaldage seade ning laadija hoolikalt

- Akut või seadet ei tohi panna tulle. Ärge pange akut või seadet kütteseadmete, nagu mikrolaineahi, pliit või radiaator peale või sisse. Seade võib ülekuumenemisel plahvatada. Järgige kasutatud aku või seadme kõrvaldamisel kohalikke eeskirju.
- Ärge kriimustage seadet või tehke sellesse auke.
- Hoidke seadet tugeva välise surve eest, mis võib põhjustada sisemisi lühiseid ja ülekuumenemist.

Kaitske seadet, akut ja laadijat kahjustuste eest

- Hoidke oma seadet ja akut väga madala või väga kõrge temperatuuri eest.
- Väga kõrge või madal temperatuur võib seadet kahjustada ning vähendada seadme aku mahtuvust või tööaega.
- Vältige aku kokkupuudet metallesemetega, mis võivad tekitada ühenduse pluss- ja miinusklemmi vahele ning põhjustada aku ajutise või püsiva kahjustuse.
- Ärge kunagi kasutage katkist laadijat või akut.

Ärge hoidke seadet kütteseadmete, mikrolaineahjude, kuumade toiduvalmistamisseadmete või kõrge rõhuga konteinerite lähedal ega sees

- Aku võib lekkida.
- Seade võib üle kuumeneda ja põhjustada tuleohtu.

Ärge hoidke seadet väga tolmuses kohas või kergelt lenduvate ainete läheduses

Tolm ja võõrkehad võivad kaasa tuua seadme tõrke ning põhjustada tulekahju või elektrilöögi.

Vältige mitmeotstarbelise pesa ja laadija väikese otsa kokkupuudet elektrit juhtivate materjalidega nagu vedelikud, tolm, metallipuru ja pliiatsi grafiit

Elektrit juhtivad materjalid võivad põhjustada klemmida lühise või korrosiooni, mis võib viia plahvatuse või tulekahjuni.

Seadet või selle akut ei tohi hammustada ega imeda

- See võib seadet kahjustada või põhjustada plahvatuse või tulekahju.
- Lapsed või loomad võivad väikeste osade tõttu lämbuda.
- Kui seadet kasutavad lapsed, veenduge, et nad teevad seda õigesti.

Ärge sisestage seadet või kaasasolevaid lisaseadmeid silmadesse, kõrvadesse või suhu

See võib põhjustada lämbumise või muid tõsiseid vigastusi.

Ärge käsitsege katkist või lekkivat liitiumioonakut

Liitium-ioonaku ohutuks kõrvaldamiseks võtke ühendust lähima volitatud teeninduskeskusega.

⚠ Ettevaatust

Hoiatuste ja reeglite eiramine võib põhjustada õnnetusi või varakahjustusi

Ärge kasutage seadet muude elektroonikaseadmete lähedal

- Enamik elektroonikaseadmeid kasutavad raadiosageduslikke signaale. Teie seade võib muude elektroonikaseadmete tööd häirida.
- LTE andmeühendus võib põhjustada teistel seadmetel, nagu audioseadmed ja telefonid, häireid.

Ärge kasutage seadet haiglas, lennukis või seadmete läheduses, mida raadiosageduslikud signaalid häirida võivad

- Ärge kasutage võimalusel seadet südamestimulaatorile lähemal kui 15 cm, kuna seade võib südamestimulaatori tööd häirida.
- Tehisrütmuri häirimise vältimiseks kasutage seadet ainult tehisrütmuri asukoha suhtes teisel pool keha.
- Kui kasutate meditsiiniaparaate, uurige enne seadme kasutamist aparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.
- Lennukis elektrooniliste seadmete kasutamine võib lennuki navigatsiooniseadmeid segada. Kontrollige, et seade oleks õhkutõusmise ja maandumise ajal väljalülitatud. Peale õhkutõusmist võite kasutada seadme lennurežiimi, kui lennuki personal seda lubab.
- Seadme kiiratav raadiosagedus võib põhjustada häireid auto elektroonikas. Küsige lisateavet tootjalt.

Ärge jätke seadet tugeva suitsu või auru kätte

See võib kahjustada seadme välimust või tekitada rikkeid.

Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet seadme tundlikkusest raadiohäiretele

Seadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.

Ärge kasutage seadet sedmete või aparaatide, mis väljastavad raadiosagedusi (näit. helisüsteemid või raadiopostid), lähedal

Raadiosagedused võivad põhjustada seadme rikkeid.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas (bensiinijaamas), kütuste, kemikaalide või lõhkamiskoha lähedal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Kui te tunnete imelikku lõhna või seade või aku teeb imelikku häält või seadmest või akust tilgub vedelikku või tuleb suitsu, peatage koheselt seadme kasutamine ja viige see Samsungi teenindusse

Vastasel juhul võib seade plahvatada või süttida.

Järgige kõiki sõiduki juhtimise ajal mobiilseadmete kasutamist käsitlevaid hoiatusi ja eeskirju

Autoga sõitmisel on esmatähtis sõiduki juhtimine. Ärge kunagi kasutage mobiilseadet juhtimise ajal. See on seadusega keelatud. Enda ja teiste ohutuse tagamiseks toimige mõistlikult ja pidage meeles järgmisi soovitusi:

- Tutvuge oma seadme ja selle mugavusfunktsioonidega, nagu kiirvalimine ja kordusvalimine. Need funktsioonid aitavad lühendada aega, mis kulub mobiilseadmega numbri valimiseks ja kõne vastuvõtmiseks.
- Paigutage seade käeulatusse. Veenduge, et teil on ligipääs juhtmevabale seadmele, ilma et peaksite teed silmist laskma. Kui teile helistatakse ebasobival ajal, laske kõne vastu võtta automaatvastajal.
- Tihedas liikluses või raskete ilmastikuoludega lükake kõnelemine edasi. Vihm, lörts, lumi, jää ja tihe liiklus võivad olla ohtlikud.
- Ärge tehke seadmesse märkmeid ega otsige telefoninumbreid. Ülesandeloendi koostamine või aadressiraamatu lehitsemine viib tähelepanu ohutult juhtimiselt eemale.
- Valige numbreid mõistlikult ja hinnake liikluse olukorda. Helistage vaid siis, kui te parajasti ei liigu, või enne liiklusesse minekut. Proovige kõned ajastada hetkele, kus auto ei liigu.
- Ärge pidage stressitekitavaid ega emotsionaalseid vestlusi, mis võivad tähelepanu kõrvale juhtida. Teatage inimesele, kellega vestlete, et olete autoroolis ning katkestage vestlus, kui see võib teie tähelepanu sõidu ajal häirida.

Hooldage ja kasutage oma seadet korralikult

Hoidke seade kuivana

- Niiskus ja vedelikud võivad teie seadme osi ja elektroonikat kahjustada.
- Ärge lülitage enda seadet märjana sisse. Juhul kui teie seade on juba sisse lülitatud, lülitage see välja ning eemaldage otsekohe aku (juhul kui seade ei lülitu välja või teil ei õnnestu akut eemaldada, jätke see nagu on). Seejärel kuivatage seadet rätikuga ning viige teeninduskeskusesse.
- Sellel seadmel on olemas sisemised vedelikuindikaatorid. Veekahjustuse korral ei pruugi seadme tootjagarantii kehtida.

Säilitage oma seadet ainult tasasel pinnal

Teie seade võib kukkudes puruneda.

Ärge hoidke oma seadet väga kuumas või külmas kohas. Seadet on soovitav kasutada temperatuuril 5 °C kuni 35 °C

- Ärge hoidke oma seadet väga kuumades kohtades (näit. suvel autos). See võib põhjustada ekraanirikkeid, kahjustada seadet või aku võib plahvatada.
- Ärge jätke seadet pikemaks ajaks otsese päikesevalguse kätte (Näiteks auto armatuurlaual).
- Säilitage akut temperatuuril 0 °C kuni 45 °C.

Ärge hoidke seadet koos metallesemetega, nagu mündid, võtmed, kaelakeed

- Need võivad seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke.
- Akuklemmide kokkupuutel metallesemega võib tekkida tulekahju.

Ärge hoidke seadet magnetväljade lähedal

- Kokkupuude magnetväljaga võib põhjustada seadme rikkeid või aku tühjendada.
- Magnetväljad võivad kahjustada magnetribakaarte, sealhulgas krediitkaardid, telefonikaardid, uksekaardid ja pardakaardid.

Ärge kasutage oma seadet või rakendusi kui seade on ülekuumenenud

Ülekuumenenud seadme pikem kasutamine võib põhjustada põletussümptomeid nagu punased laigud või pigmendilaigud.

Ärge kasutage seadet, kui tagakaas on eemaldatud

Aku võib seadmest väljakukkuda, mis omakorda toob kaasa rikkeid ja kahjustusi.

Kui seadmel on kaamera välklamp, ärge kasutage seda inimeste või lemmikloomade silmade lähedal

Välgu kasutamine silmade lähedal võib põhjustada ajutise pimeduse või silmi kahjustada.

Olge vilkuvate tuledega kokku puutudes ettevaatlik

- Jätke seadet kasutades toas mõned tuled põlema ning ärge hoidke ekraani silmadele liiga lähedal.
- Videotes esinevate või Flash'i põhiste mängude mängimisel tekkival pikaajalisel kokkupuutel vilkuvate tuledega võib tekkida rabandusi või minestamisi. Juhul kui tunnete mistahes ebamugavust, lõpetage otsekohe seadme kasutamine.

- Kui keegi teie sugulastest on kogenud sarnase seadme kasutamisel haigushoogusid või mälukaotust, konsulteerige enne seadme kasutamist arstiga.
- Kui te tunnete ebamugavust nagu lihasspasmid või orientatsioonikaotus, peatage koheselt seadme kasutamine ja konsulteerige arstiga.
- Silmade pinge vältimiseks tehke seadme kasutamisel tihti puhkepause.

Vähendage korduvast liikumisest tekkivate vigastuste riski

Kui teete tegevusi korduvalt, näiteks nuppude vajutamine, puuteekraanil sõrmedega tähemärkide joonistamine või mängude mängimine, võite tunnetada vahelduvat ebamugavustunnet enda kätes, kaelal, õlgadel või muudel kehaosadel. Kui kasutate seadet pikkadel perioodidel, hoidke seadet lõdvestunud haardega, vajutage nuppe kergelt ning tehke sagedasi pause. Kui tunnete seadet kasutades või pärast seda end sageli halvasti, ärge seadet enam kasutage, vaid konsulteerige arstiga.

Kaitske peakomplekti kasutades enda kuulmist ja kõrvu

- Liiga valju heli kuulamine võib kahjustada kuulmist.
- Jalutamise ajal liiga valju heli kuulamine võib tähelepanu kõrvale juhtida ja avariiohtu põhjustada.
- Enne kõrvaklappide ühendamist heliallikasse keerake helitugevus alati madalamaks ja kasutage vestluse või muusika kuulamiseks madalaimat helitugevust, mis kuulmiseks vajalik.
- Kuivas keskkonnas võib peakomplekti koguneda staatilist elektrit. Vältige peakomplekti kasutamist kuivas keskkonnas või puudutage enne peakomplekti seadmega ühendamist staatilise elektri vabastamiseks mõnda metallist objekti.
- Ärge kasutage peakomplekti sõidu või ratsutamise ajal. See võib viia tähelepanu mujale ja õnnetuse põhjustada ja võib regioonist sõltuvalt olla keelatud.

Olge kõndimise või liikumise ajal seadme kasutamisel ettevaatlik

- Pidage alati ümbrust silmas, et ennast või teisi mitte vigastada.
- Kindlustage, et te ei mässi kõrvaklappide juhet oma käte või teiste lähedal olevate esemete vastu.

Ärge värvige oma seadet, samuti ärge pange sellele kleebiseid

- Värv ja kleebised võivad ummistada liikuvaid osi ning takistada korralikku toimimist.

- Kui te olete seadme värvkatte või metallosade suhtes allergiline, võib teil tekkida nahakihelus, ekseem või nahapunetus. Sel juhul ärge seadet enam kasutage ja konsulteerige arstiga.

Ärge kasutage seadet, kui see on mõranenud või katki

Katkine klaas võib põhjustada vigastusi teie kätele ja näole. Tooge oma seade parandamiseks Samsungi teeninduskeskusesse.

Mobiilseadmete ja -varustuse paigaldamisel tuleb olla ettevaatlik

- Veenduge, et kõik mobiilseadmed ja vastav sõidukisse paigaldatud varustus on turvaliselt kinnitatud.
- Ärge pange seadet või selle lisavarustust turvapadja avanemisalasse. Nõuetevastaselt paigaldatud sideseadmed võivad turvapadja avanemisel tekitada tõsiseid vigastusi.

Ärge kukutage seadet maha ega põrutage seda

- See võivab seadet kriimustada või põhjustada seadme tõrke.
- Seadme painutamine või deformeerimine võib seadet või selle osi vigastada või põhjustada nende rikkeid.

Tagage aku ja laadija võimalikult pikk tööiga

- Vältige seadme laadimist rohkem kui nädala vältel, sest ülelaadimine võib lühendada aku tööiga.
- Kasutuseta seade tühjeneb aja jooksul ja tuleb enne kasutamist laadida.
- Kui laadijat ei kasutata, eemaldage see vooluvõrgust.
- Kasutage akut ainult ettenähtud eesmärgil.
- Akude pikaajaline mittekasutamisen võib nende eluiga ja jõudlust vähendada. See võib põhjustada ka akurikkeid või tekitada plahvatuse või tulekahju.
- Jälgige selle kasutusjuhendis äratoodud juhiseid, et kindlustada akule ja seadmele pikk tööiga. Hoiatuste ja reeglite eiramisest tekkinud rikked või halb jõudlus ei kuulu tootjagarantii alla.
- Teie seade võib enneageselt kuluda. Osad detailid ja remont on kaetud garantiiga selle kehtivuse ajal, aga ebaõigete lisade kasutamisest kahjustused või häired ei kuulu garantiiremondi alla.

Seadme kasutamisel pidage meeles järgnevat

- Hoidke seadet püstiasendis, nagu kasutaksite tavatelefoni.
- Rääkige otse mikrofoni.

- Lennukis elektrooniliste seadmete kasutamine võib lennuki navigatsiooniseadmeid segada. Kontrollige, et seade oleks õhkutõusmise ja maandumise ajal väljalülitatud. Peale õhkutõusmist võite kasutada seadme lennurežiimi, kui lennuki personal seda lubab.
- Seadme kiiratav raadiosagedus võib põhjustada häireid auto elektroonikas. Küsige lisateavet tootjalt.

Ärge jätke seadet tugeva suitsu või auru kätte

See võib kahjustada seadme välimust või tekitada rikkeid.

Kui kasutate kuuldeaparaati, küsige selle tootjalt teavet seadme tundlikkusest raadiohäiretele

Seadme kiiratav raadiosagedus võib teatud liiki kuuldeaparaate häirida. Uurige enne seadme kasutamist kuuldeaparaadi tootjalt, kas seadme kiiratavad raadiosagedused aparaati häirivad või mitte.

Ärge kasutage seadet sedmete või aparaatide, mis väljastavad raadiosagedusi (näit. helisüsteemid või raadiopostid), lähedal

Raadiosagedused võivad põhjustada seadme rikkeid.

Lülitage seade plahvatusohtlikus keskkonnas välja

- Seade tuleb plahvatusohtlikus keskkonnas välja lülitada, mitte aku eemaldada.
- Järgige plahvatusohtlikes keskkondades alati eeskirju, juhiseid ja märke.
- Ärge kasutage seadet tanklas (bensiinijaamas), kütuste, kemikaalide või lõhkamiskoha lähedal.
- Ärge säilitage ega kandke tuleohtlikke vedelikke, gaase ega lõhkeaineid koos seadme, selle osade või tarvikutega.

Kui te tunnete imelikku lõhna või seade või aku teeb imelikku häält või seadmest või akust tilgub vedelikku või tuleb suitsu, peatage koheselt seadme kasutamine ja viige see Samsungi teenindusse

Vastasel juhul võib seade plahvatada või süttida.

Ärge võtke seadet lahti, muutke ega parandage seda

- Kui seadet on muudetud või modifitseeritud, ei pruugi tootjagarantii kehtida. Kui seade vajab hooldust, viige see Samsungi teeninduskeskusse.
- Ärge võtke akut lahti ega torgake seda, kuna see võib põhjustada plahvatus- või tuleohtu.
- Lülitage seade enne aku eemaldamist välja. Kui te eemaldate aku sisselülitatud seadmest, võib see seadet kahjustada.

Seadme puhastamisel pidage meeles järgmist

- Pühkige seadet või laadijat rätiku või kummiga.
- Puhastage akuklemmid vatitupsu või rätikuga.
- Kemikaale ega puhastusvahendeid ei tohi kasutada. See võib seadme korpuse värvi rikkuda või seda korrodeerida või põhjustada plahvatuse või tulekahju.

Kasutage seadet ainult sihtotstarbeliselt

Võite seadet kahjustada.

Vältige seadet kasutades teiste inimeste häirimist

Lubage seadet remontida ainult vastava väljaõppega hooldustehnikul

Lubades seadet remontida asjatundmatutel isikutel, võite seda kahjustada ning muuta kehtetuks tootjagarantii.

Käsitlege SIM-kaarte, mälukaarte ja kaableid ettevaatlikult

- Kaardi sisestamisel või kaabli ühendamisel veenduge, et kaart sisetatakse õige küljega või kaabel ühendataks õigetpidi.
- Ärge eemaldage kaarti teabe laadimise või kasutamise ajal, sest see võib põhjustada andmete kaotsimineku ja/või kahjustada kaarti või seadet.
- Kaitske kaarte tugeva põrutuse, staatilise elektri ja teiste seadmete tekitatud elektrilise müra eest.
- Ärge puudutage kullavärvi kontakte ega klemme sõrmede ega metallesemetega. Määrdunud mälukaarti puhastage pehme lapiga.
- Jõuga või valesti kaardi sisestamine või kaabli ühendamine võib pistikut või teisi osasid vigastada.

Tagage juurdepääs hädaabiteenustele

Mõnes kohas või mõnel tingimusel võib hädaabikõnede tegemine seadmega võimatu olla. Enne reisimist kaugetesse või vähearenenud piirkondadesse mõelge välja mõni muu viis hädaabitöötajate poole pöördumiseks.

Kaitske oma isiklikke andmeid ja hoiduge tundliku info valekasutusest

- Tehke seadet kasutades kindlasti olulistest andmetest varukoopiaid. Samsung ei vastuta andmete kaotsimineku eest.
- Seadmest vabanedes tehke varukoopia kõigist andmetest ning seejärel lähtestage enda seade teie isikliku informatsiooni väärkasutamise vältimiseks.
- Lugege rakendusi alla laadides hoolikalt ekraanil olevaid lube. Olge eriliselt ettevaatlik rakendustega millel on juurdepääs paljudele funktsioonidele või märkimisväärsele hulgale teie isiklikest andmetest.
- Kontrollige sageli oma kontosid lubamatu kasutamise suhtes. Juhul kui leiate mistahes märke enda isiklike andmete väärkasutusest võtke õhendust enda teenusepakkujaga, et kustutada enda konto andmed.
- Juhul kui seadme kaotate või see varastatakse, muutke teie isiklike andmete kaitsmiseks enda kontode salasõnad.
- Vältige tundmatutest allikatest pärinevate rakenduste kasutamist ning lukustage enda seade mustri, salasõna või PIN koodi abil.

Ärge levitage autoriõigustega kaitstud materjale

Ärge levitage autoriõiguste alaseid materjale ilma nende omaniku loata. Selline tegevus võib rikkuda autoriõiguste seadusi. Tootja ei vastuta mistahes juriidiliste probleemide eest, mis on tingitud kasutajapoolsest autoriõigustega kaitstud materjalide ebaseaduslikust kasutamisest.

Käsitsege telefoni ettevaatlikult ja mõistlikult

- Kui avate USB- ja kõrvaklappide pesa ning aku katte, ei ole telefoni veekindlus enam tagatud.
- **Teie telefoni on testitud keskkonnas ning see osutus teatud tingimustel tolmu- ja veekindlaks (vastab klassifikatsiooni IP67 nõuetele, nagu on kirjeldatud rahvusvahelises standardis IEC 60529 – ümbristega tagatavad kaitseastmed [IP-kood]; testimistingimused: 15–35 °C, 86–106 kPa, 1 meeter, 30 minutit). Sellest klassifikatsioonist hoolimata võib vesi teie telefoni siiski kahjustada.**
- Ebakorrektselt suletud katted, pikaajaline vees hoidmine ja/ või liigne surve võivad põhjustada lekkeid ning vee sattumist telefoni sisse. Vältige telefoni tahtlikku vettekastmist, kontakti veega ning niiskuse kätte jätmist.
- Katete ebakorrektne sulgemine, liigne tolm ja/või surve võivad põhjustada tolmu sattumist telefoni sisse. Vältige pikaajalist tolmu ja/ või liiva sisse jätmist.

- Teie seade on keerukas elektroonikaseade. Tõsiste kahjustuste vältimiseks kaitske oma telefoni põrutuse ja karmi käsitsemise eest. Telefoni välispinna kahjustused võivad vähendada selle veekindlust. Ärge sisestage teravaid esemeid telefoni valjuhääldi, mikrofoni ega kuulari avadesse, kuna te võite kaitsepinna läbi torgata, mille tagajärjel võib telefoni sisse sattuda vesi ja tolm.

Pahavara ja viirused

Seadme kaitsmiseks pahavara ja viiruste eest järgige järgnevaid kasutusjuhiseid. Nende eiramine võib põhjustada andmete kahjustamist või kaotust, mida garantii ei kata

- Ärge laadige alla tundmatuid rakendusi.
- Ärge külastage mitte usaldusväärseid veebilehti.
- Kustutage tundmatutelt saatjatelt saadud kahtlased sõnumid või e-kirjad.
- Määrake parool ja vahetage seda regulaarselt.
- Lülitage juhtmevabad funktsioonid, nagu Bluetooth, välja, kui need ei ole kasutuses.
- Kui seade toimib ebanormaalselt, käivitage viirusetõrje.
- Käivitage viirusetõrje oma seadmes alati enne uue allalaaditud rakenduste ja failide käivitamist.
- Installige viirusetõrje programmid oma arvutisse ja kontrollige seadet regulaarselt.
- Ärge registreerimisandmeid muutke või modifitseerige seadme operatsioonisüsteemi.

Spetsiifilise neeldumismäära (SAR) sertimisteave

KÄESOLEV SEADE VASTAB RAHVUSVAHELISTELE JUHENDITELE RAADIOLAINETEGA KOKKUPUUTE PUHUKS

Teie mobiiliseade on raadiosaatja ja -vastuvõtja. See on disainitud mitte ületama raadiolainetega kokkupuude piirnorme (raadiosageduste elektromagnetilised väljad) mida on soovitatud rahvusvaheliste juhenditega. Need juhendid on välja töötanud iseseisev teadusorganisatsioon (ICNIRP) ning arvestatud on märkimisväärse turvapuhvriga, tagamaks kõigi turvalisust, olenemata nende vanusest ja tervislikust seisundist.

Raadiolainetega kokkupuute juhised kasutavad mõõtühikut, mida tuntakse kui erineelduvuskiirust (Specific Absorption Rate; SAR). Lubatud SAR piirmäär mobiilsetele seadmetele on 2,0 W/kg.

SAR testid viiakse läbi standardsetes tööasendites oludes mil seade saadab selle kõrgeimal sertifitseeritud jõudlusel kõigil testitud sageduslaiustel. Selle seadme kõrgeimad SAR väärtused on vastavalt ICNIRP juhistele järgnevad:

Maksimaalne SAR selle mudeli puhul ning olud milledes see jäädvustati	
Pea SAR	0,784 W/kg
Kehal-kantud SAR	0,439 W/kg

Kasutamise ajal on seadme tegelikud SAR-väärtused eelnevalt mainitud väärtustest reeglina tunduvalt madalamad. Seda seetõttu, et süsteemi tõhususe ja võrgu minimaalse segamise huvies vähendatakse teie seadme jõudlust automaatselt juhtudel mil kõne sooritamiseks ei ole tarvis täit jõudlust. Mida madalam on seadme jõudlus, seda madalam on selle SAR väärtus.

Antud seadme puhul on läbiviidud spetsiifilise neeldumismäära test vahemikus 1,5 cm. Raadiosageduskiirgus vastab keha ligiduses kandmise nõuetele kui seade on kehast vähemalt 1,5 cm kaugusel.

Maailma Terviseorganisatsioon, Ameerika Ühendriikide Toidu ja Ravimiamet ning muud vastavad organisatsioonid soovitavad kokkupuute vähendamiseks kasutada käed-vabad lisaseadet, mis võimaldab juhtmevaba seadme kasutamise ajal hoida peast ja kehast eemal, või vähendada seadme kasutamise kestust.

Lisainformatsiooni leiate külastades veebilehte *www.samsung.com/sar* ning otsides enda seadet mudeli numbri järgi.

Õige viis toote kasutuselt kõrvaldamiseks

(Elektriliste ja elektrooniliste seadmete jäätmed)

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

See tootel, lisavarustusel või kirjanduses olev tähis näitab, et toodet ja selle elektroonilisi lisaseadmeid (nt laadija, peakomplekt, USB-kaabel) ei tohi visata olmeprügi hulka.

Selleks et vältida jäätmete kontrollimatu kõrvaldamisega seotud võimaliku kahju tekitamist keskkonnale või inimeste tervisele ning edendada materiaalsete ressursside säästvat taaskasutust, eraldage need esemed muudest jäätmetest ja suunake need vastutustundlikult taasringlusse.

Kodukasutajad saavad teavet nende esemete keskkonnaohutu ringlussevõtu kohta kas toote müüjalt või keskkonnaametist.

Firmad peaksid võtma ühendust tarnijaga ning kontrollima ostulepingu tingimusi ja sätteid. Toodet ega selle elektroonilisi tarvikuid ei tohi panna muude hävitamiseks mõeldud kaubandusjäätmete hulka.

Õige viis toote akude kasutusest kõrvaldamiseks

(Kehtib riikides, kus jäätmed kogutakse sorteeritult)

Selline tähistus akul, dokumentidel või pakendil näitab, et toote akusid ei tohi kasutusaja lõppemisel kõrvaldada koos muude olmejäätmetega. Keemilised elemendid Hg, Cd ja Pb näitavad, et aku elavhõbeda, kaadmiumi või plii sisaldus on EÜ direktiivi 2006/66 sihttasemest suurem. Kui akusid ei kõrvaldata õigel viisil, võib nende sisu põhjustada tervise- või keskkonnakahjustusi.

Selleks, et kaitsta loodusvarasid ja edendada materjalide taaskasutamist, eraldage akud muudest jäätmetest ja suunake need taaskasutusse kohaliku, tasuta teenusena pakutava akude tagastussüsteemi abil.

Vastavusdeklaratsioon

Samsung Electronics kinnitab, et käesolev seade vastab direktiivi 1999/5/EÜ põhialustele ja vastavatele sätetele.

Vastavusdeklaratsiooni kuvamiseks külastage veebilehte *www.samsung.com/mobile_doc*.

CE 0168